



SyncMaster 931MP



Símbolos Energia Instalação Limpeza Outros

Leia as instruções de segurança abaixo para evitar danos materiais e pessoais.

Aviso / Cuidado



O não cumprimento das indicações que acompanham este símbolo pode resultar em danos corporais ou a o equipamento.

Símbolos utilizados



Proibido



É importante ler e compreender



Não desmontar



Desligar o plugue da tomada



Não tocar



Aterrar para evitar choque eléctrico

Símbolos Instalação Energia Limpeza Outros





Caso o PC não vá ser utilizado durante períodos longos, defini-lo para DPMS. Se for utilizada uma proteção de tela, defini-la com o modo de tela ativo.

Retenção de imagem livre 🌘

Não utilizar plugues danificados ou soltos.

• Isto pode provocar choque elétrico ou incêndio.





- Não puxar o plugue pelo cabo nem tocá-lo com as mãos molhadas
 - · Isto pode provocar choque elétrico ou incêndio.



O Utilizar plugues e tomadas devidamente aterrados.

Um aterramento deficiente pode causar choque elétrico ou danos ao equipamento.



- Encaixe o plugue de alimentação com firmeza para que não saia da tomada.
 - Uma conexão mal feita pode provocar incêndio.



- Não dobrar excessivamente o plugue ou o cabo nem colocar objetos pesados sobre eles, pois isto pode resultar em danos.
 - O não cumprimento desta instrução pode causar choque elétrico ou incêndio.



- O Não ligar demasiadas extensões ou plugues a uma tomada.
 - · Isto pode provocar um incêndio.



Símbolos Energia Instalação Limpeza Outros





Entre em contato com um centro de atendimento autorizado quando instalar seu monitor em locais com excesso de poeira, locais expostos a temperaturas altas ou baixas, locais com umidade muito elevada, locais onde substâncias químicas são usadas e locais onde o monitor funciona 24 horas por dia como aeroportos, estações de combóio, etc. Senão, pode danificar seriamente seu monitor.



- Posicionar o monitor em um local com pouca umidade e o mínimo de pó.
 - A umidade e a poeira podem provocar choque elétrico ou um incêndio no interior do monitor.
- Não deixar cair o monitor ao mudá-lo de local.



• Isto pode causar danos materiais ou corporais.



Não coloque o produto sobre uma superfície instável ou sobre uma área pequena.

 Coloque o produto sobre uma superfície regular, estável, pois o produto poderá cair e ferir alguém de passagem, principalmente crianças.



Não coloque o produto sobre o chão.

• Alguém, principalmente crianças, poderiam tropeçar nele.



Mantenha longe do produto todos os objetos inflamáveis como velas, inseticidas ou cigarros.

· Do contrário, poderá provocar incêndio.




Mantenha todos os dispositivos de aquecimento longe do cabo de alimentação.

• Uma revestimento fundido pode provocar choque elétrico ou incêndio.



- Não instale o produto em locais com pouca ventilação; por exemplo, sobre uma estante, armário, etc.
 - Qualquer aumento na temperatura interna pode provocar incêndio.



Pousar o monitor com cuidado.

• Pode ser danificado ou quebrado.



ONão colocar o monitor com a tela virada para baixo.

• A superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD) pode ser danificada.



- A instalação levada a cabo por pessoal não qualificado pode resultar em lesões.
 - A instalação levada a cabo por pessoal não qualificado pode resultar em lesões.
 - Utilize sempre o dispositivo de montagem especificado no manual do proprietário.



- Ao instalar o produto, mantenha-o afastado da parede (mais de 10 cm/ 4 polegadas) para fins de ventilação.
 - Uma ventilação fraca pode causar aumento da temperatura interna do produto, resultando em menor vida de componentes e prejuízo no desempenho.



- Para impedir que água de chuva escorra pelo cabo da antena e entre na casa, a parte externa do cabo deve ser pendurada abaixo do ponto de entrada.
 - A entrada de água de chuva no produto pode causar danos corporais ou choque elétrico.



- Se uma antena externa estiver sendo utilizada, deixar espaço suficiente entre a antena e os fios elétricos próximos, para que estes não entrem em contato com a antena caso ela seja derrubada por um vento forte.
 - Uma antena derrubada pode causar danos corporais ou choque elétrico.







Ao limpar o monitor ou a superfície do tubo de raios catódicos (TFT-LCD), utilizar um pano macio ligeiramente úmido.



Não pulverizar detergente diretamente no monitor.



OUtilizar o detergente recomendado com um pano macio.



- Se o conector entre o plugue e o pino estiver empoeirado ou sujo, limpá-lo corretamente com um pano seco.
 - Um conector sujo pode causar choque elétrico ou incêndio.



- OVerifique se desconectou o cabo de alimentação antes de limpar o produto.
 - Do contrário, poderá provocar choque elétrico ou incêndio.

macio.



 Não use quaisquer produtos químicos como cera, benzeno, álcool, dissolventes, inseticidas, resfriadores de ar, lubrificantes ou detergentes.



Desconecte o cabo de alimentação da tomada e limpe o produto com um pano seco e macio.

Não use quaisquer produtos químicos como cera, benzeno, álcool, dissolventes, inseticidas, resfriadores de ar, lubrificantes ou detergentes.

Símbolos Energia Instalação Limpeza Outros





Não remova a tampa (ou a parte traseira)

- · Isto pode provocar choque elétrico ou incêndio.
- As reparações devem ser feitas por técnicos qualificados.



- Se o monitor não estiver funcionando normalmente em particular, se emitir sons ou odores estranhos deve-se desligá-lo imediatamente e procurar um representante ou um centro de assistência autorizado.
 - Esta situação pode causar choque elétrico ou incêndio.



- Mantenha o produto longe de locais expostos a óleo, fumaça ou umidade; não instale dentro de um veículo.
 - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
 - De modo especial, evite utilizar o monitor perto de água ou no exterior, onde poderá estar exposto a neve ou chuva.



- Se o monitor cair ou se a caixa ficar danificada, desligue o monitor e o fio de alimentação. Em seguida, contacte o Centro de assistência.
 - O monitor poderá funcionar incorrectamente, provocando um choque eléctrico ou um incêndio.



- Desligar o plugue da tomada durante a ocorrência de tempestades ou trovoada ou se não for utilizado durante um longo período.
 - O não cumprimento desta instrução pode causar choque elétrico ou incêndio.



- Não tentar mover o monitor puxando-o pelo cabo.
 - Isto pode causar avaria, choque elétrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Não virar o monitor para os lados puxando apenas o cabo.
 - Isto pode causar avaria, choque elétrico ou incêndio devido a danos resultantes no cabo.



- Não tampar as aberturas de ventilação do monitor.
 - Uma ventilação deficiente pode causar uma avaria ou incêndio.



- Não coloque recipientes com água, produtos químicos ou pequenos objectos de metal no monitor.
 - Isso poderá provocar um mau funcionamento, choque eléctrico ou um incêndio.
 - Se uma substância estranha entrar no monitor, desconecte o cabo de força e entre em contato com o Centro de atendimento ao cliente.



- Mantenha o produto longe de sprays químicos combustíveis ou de substâncias inflamáveis.
 - Isto pode causar explosão ou incêndio.



- Nunca inserir um objeto metálico nas aberturas do monitor.
 - Isto oode causar choque elétrico, incêndio ou lesão.



- Não coloque objetos metálicos como bastonetes, arames e verrumas ou objetos inflamáveis como papel e fósforos na abertura de ventilação, porta de fone de ouvido ou portas AV.
 - Isso pode provocar incêndio ou choque elétrico. Se substâncias estranhas ou água atingirem o produto, desligue-o, retire o conector da tomada de parede e Contate a assistência técnica.



- Deixar a mesma imagem fixa na tela por muito tempo pode causar o aparecimento de imagens residuais ou manchas.
 - Alterar o modo para poupança de energia ou definir uma proteção de tela com uma imagem em movimento guando for preciso afastar-se do monitor por muito tempo.



- Ajusta a resolução e frequência para os níveis adequados ao modelo.
 - Níveis de resolução e de frequência inadequados podem danificar a visão do utilizador.

19 inch - 1280 X 1024



- Tenha cuidado para que o adaptador não entre em contato com água e que não fique molhado.
 - Isto pode causa funcionamento precário, choque elétrico ou incêndio.
 - Não use o adaptador próximo de água ou em local externo, particularmente se chover ou nevar.

• Tenha cuidado para que o adaptador não figue molhado ao limpar o piso com água.



- Manter todos os adaptadores de alimentação afastados.
 - · Possível risco de incêndio.



- Manter o adaptador de alimentação afastado de qualquer outra fonte de calor.
 - Possível risco de incêndio.




- Remover e descartar o saco plástico que envolve o adaptador de alimentação antes de utilizá-lo.
 - Possível risco de incêndio.



Manter o adaptador de alimentação sempre em uma área bem ventilada.



- Mantenha o volume num nível adequado quando utilizar os auscultadores.
 - Níveis de volume demasiado altos podem danificar a audição.



OVer o monitor continuamente de um local muito próximo pode prejudicar a vista.



De modo a não esforçar demasiado os olhos, faça uma pausa, de pelo menos cinco minutos, de hora a hora quando utilizar o monitor.



- Não instale o produto sobre uma superfície instável, irregular, ou em local com vibrações.
 - A queda do produto pode danificá-lo ou causar ferimentos pessoais. Usar o produto em local com vibrações pode encurtar sua vida útil ou incendiá-lo.



- Quando mover o monitor, desligue e retire da tomada o cabo de alimentação. Verificar se todos os cabos, inclusive os da antena e os de conexão a outros dispositivos, estejam desconectados antes de mover o monitor.
 - Deixar de desligar um cabo pode danificá-lo e causar um incêndio ou choque elétrico.



- Coloque o produto fora do alcance das crianças, pois elas podem danificá-lo se dependurando nele.
 - Um produto que caia pode provocar ferimentos ou até mesmo a morte.




- Quando não usar o produto por muito tempo, mantenha-o desconectado.
 - Do contrário, poderá provocar emissão de calor da poeira acumulada ou prejudicar o isolamento, com choque elétrico ou incêndio.



- Não coloque objetos preferidos das crianças (ou qualquer objeto atrativo) sobre o produto.
 - As crianças podem se dependurar no produto para pegar um objeto. O produto pode cair, provocando ferimentos ou até a morte.



- OAo remover as baterias do controle remoto, ter cuidado para não serem engolidas por crianças. Manter as baterias fora do alcance de crianças.
 - Se forem engolidas, procurar assistência médica imediatamente.



- Ao trocar as baterias, coloque-as com a polaridade +/- correta, indicada no compartimento de baterias.
 - A polaridade incorreta pode causar o rompimento ou vazamento da bateria, causando incêndios, ferimentos ou contaminação (danos).



- Outilizar apenas as baterias padrão recomendadas. Não utiliza baterias novas e usadas ao mesmo tempo.
 - pode causar o rompimento ou vazamento da bateria, causando incêndios, ferimentos ou contaminação (danos).



- A bateria (e a bateria recarregável) não são lixo comum e devem ser devolvidas para fins de reciclagem.
 - O cliente é responsável pela devolução da bateria usada ou recarregável para fins de reciclagem como consumidor da bateria.
 - O cliente pode devolver a bateria usada ou recarregável a um centro público de reciclagem próximo ou a uma loja que venda o mesmo tipo de bateria ou de bateria recarregável.



Desembalagem Parte de trás Controle remoto

Verificar se todos os itens abaixo vieram com o monitor. Se algum estiver faltando, procurar o revendedor.

Entre em contato com o fornecedor local para comprar os itens opcionais.

Desembalagem



Monitor

Manual







Guia de Instalação Rápida

tão de garantia (não está disponível em todos os instalação do Natural Color/driver locais)

Manual de instruções e CD de

Cabo







Cabo de sinal(D-Sub de 15 pinos)

Cabo de alimentação

Antena de rádio





Cabo de áudio


Adaptador CC

Option



Cabo de DVI

Outros

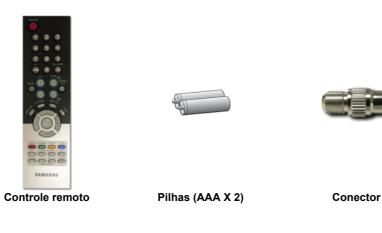

Desembalagem

Frente

1. MENU


Frente

- 2. AUTO
- 3. ENTER/FM RADIO

Parte de trás

Controle remoto

- 4. SOURCE
- 5. PIP
- 6. ▲ MagicBright™
- 7. ∧ CH ∨
- 8. + VOL -
- 9. Alimentação / Indicador Alimentação
- 10. Sensor de controlo remoto

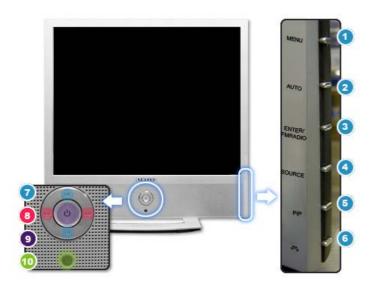

1. MENU

Abre o OSD e activa um item de menu realçado.

AUTO-

Ajusta a apresentação do ecrã automaticamente.

Quando o botão "Auto" é pressionado, a tela de Auto Ajuste aparece, da maneira mostrada no centro da tela animada.

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

3. ENTER / FM RADIO

Entra: Activa um item de menu realçado.

FM RADIO: Liga/Desliga o FM Radio (Rádio FM).

No modo PC/DVI, configura apenas SOM para FM Radio (Rádio FM).

Nas áreas onde o sinal é fraco, é possível ocorrer ruído ao usar FM RADIO.

No modo VIDEO SOURCE (Fonte de vídeo) em geral, configura para FM RADIO (Rádio FM), desligando a tela.

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

4. SOURCE

Muda do modo de ecrã PC para o modo de ecrã Vídeo.

Para alternar entre modos Tela:

 $[PC] \, \to \, [DVI] \, \to \, [TV] \, \to \, [AV] \, \to \, [S\text{-Video}] \, \to \, [Component]$

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

NOTE : De acordo com o tipo de programação em cada país, talvez não poderá selecionar um deles. Scart é principalmente usado na Europa.

>> Sistemas de programação

5. PIP

No modo PC, ligue as telas Vídeo ou TV no modo PIP.

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

6. MagicBright™ [♣₺]

O MagicBright™ é um novo recurso que oferece o melhor ambiente de visão conforme o conteúdo da imagem que estiver sendo vista.

Atualmente há quatro modos disponíveis: Text, Internet, Divertimento e Pessoal. Cada modo tem seu próprio valor de brilho pré-configurado. Pode-se selecionar com facilidade uma das quatro definições simplesmente pressionando o botão de controle MagicBright™.

1) Text : Brilho Normal

para documentos ou trabalhos que envolvam muito texto.

2) Internet : Brilho Médio

para trabalhar com uma mistura de imagens como texto e ilustrações.

3) Entretenimento: Brilho Alto

para assistir filmes como os de DVD ou VCD.

4) Pessoal

Embora sejam cuidadosamente calibrados pelos nossos especialistas, os valores préconfigurados podem não ser confortáveis para os olhos de algumas pessoas, dependendo do gosto delas. Caso isto aconteça, ajustar o Brilho e o Contraste pelo menu OSD.

>>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

7. ∧ CH ∨

Move-se de um item de menu para outro na vertical ou ajusta valores de menu

selecionados. No modo TV, seleciona canais de TV. >>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

8. + VOL -

Move-se de um item de menu para outro na horizontal ou ajusta valores de menu selecionados. Também ajusta o volume de áudio. >>Clique aqui para visualizar um clip de animação.

9. Alimentação / Indicador Alimentação

Liga e desliga o monitor. / O indicador Power [Alimentação] indica o modo normal actualmente apresentado ou o modo PowerSaver através da respectiva cor.

10. Sensor de controlo remoto

Direccione o controlo remoto para este ponto no monitor.



Consulte Especificações PowerSaver

Desembalagem | Frente | Parte de trás | Controle remoto



Parte de trás



1. DC 14V



Este produto pode ser utilizado com $90 \sim 264$. (A voltagem é ajustada automaticamente pelo adaptador de alimentação.)

2. DVI/PC IN

- Terminal de conexãp ao computador (DVI(HDCP))
- Terminal de conexáp ao computador (D-SUB de 15 pinos)
- Terminal de conexão de áudio



3. COMPONENT IN



- Terminal de conexão de áudio esquerdo(L) / direito(R) DVD/DTV
- Terminal de componente (PR, PB,Y) DVD/DTV

4. FM ANT / ANT IN



- Terminal de conexão de FM RADIO / TV
- Terminal de conexão TV>> Conectar a TV

5. EXT(RGB)



Terminal de conexão EXT(RGB)

- Scart é principalmente usado na Europa.

- 6. S-VIDEO / VIDEO / L-AUDIO-R /
- Terminal de conexão S-Video (Entrada)
- Terminal de conexão Video (Entrada)
- Terminal de conexão de áudio esquerdo(L) / direito(R) (Entrada)
- Terminal de conexão do fone de ouvido (saída)





Para obter informações detalhadas sobre as ligações dos cabos, consultar Conexão do monitor em "Configuração".

Desembalagem Frente Parte de trás Controle remoto



Controlo remoto

O desempenho do controle remoto pode ser afetado por uma TV ou outro dispositivo eletrônico operado próximo do monitor, causando funcionamento precário devido à interferência com a freqüência.



- 1. POWER
- 2. Botão de números
- 3. +100, -/--
- 4. -__+
- 5. MUTE
- 6. TTX/MIX
- 7. MENU
- 8. ENTER
- 9. FM RADIO
- 10. ∨ CH/P ∧
- 11. SOURCE
- 12. INFO
- 13. EXIT
- Botões Acima, Abaixo, à Esquerda e à Direita
- 15. AUTO
- 16. P.MODE, M/B (MagicBright™)
- 17. P.SIZE

- 18. STILL
- 19. PIP
- 20. S.MODE
- 21. DUAL/MTS
- 22. PRE-CH
- 23. SOURCE
- 24. SIZE
- 25. POSITION
- 26. MAGIC-CH

1. POWER

Liga e desliga o monitor.

2. Botão de números

cciona canais de TV no modo TV. Poderá também utilizar este botão no modo PIP.

3. +100

Prima para seleccionar canais acima de 100.

Por exemplo, para seleccionar o canal 121, prima "+100" e depois "2" e "1."

-/-- (Seleção de canal de um/dois dígitos)

Use para selecionar um canal enumerado dez em diante.

Pressione este botão para exibir o símbolo "-"

Digite o número de canal de dois dígitos.

-/-- é principalmente usado na Europa.

4. - ___+

Também ajusta o volume de áudio.

5. MUTE

Efectua uma pausa (silencia) a saída de áudio temporariamente.

Quando prime este botão, o modo de som actual apresentado no centro inferior do ecrã.

O áudio recomeça se o botão MUTE ou - ___ + for premido no modo Sem som.

6. TTX/MIX

Os canais do televisor fornecem informações por escrito através do teletexto.

TTX/MIX é principalmente usado na Europa.

7 MENI

Abre o OSD e activa um item de menu realçado.

8. ENTER

Activa um item de menu realçado.

9. FM RADIO

Liga/Desliga o FM Radio (Rádio FM).

No modo PC/DVI, configura apenas SOM para FM Radio (Rádio FM).

Nas áreas onde o sinal é fraco, é possível ocorrer ruído ao usar FM RADIO.

No modo Video SOURCE (Fonte de vídeo) em geral, configura para FM RADIO (Rádio FM), desligando a tela.

10. ∨ CH/P ∧

No modo TV, seleciona canais de TV.

11. SOURCE

Muda do modo de ecrã PC para o modo de ecrã Vídeo.

12. INFO

A informação atual da imagem é exibida no canto esquerdo superior da tela.

13. EXIT

O botão Exit [Sair] sai do ecrã de menu ou fecha o menu de ajuste do ecrã.

14. Botões Acima, Abaixo, à Esquerda e à Direita

Desloca-se de um item de menu para outro na horizontal, na vertical ou ajusta os valores de menu seleccionados.

15. AUTO

Ajusta a apresentação do ecrã automaticamente. (PC)

16. P.MODE, M/B (MagicBright™)

Quando prime este botão, o Modo actual é apresentado no centro inferior do ecrã.

TV / AV / Ext. / S-Video /Component Mode : P.MODE(Modo de Imagem)

Em seguida, prima novamente o botao para se deslocar pelo modos pre-configurados disponiveis.

(Dinâmico → Padrão → Filme → Pessoal)

PC / DVI Mode : M/B (MagicBright™) O MagicBright™ é um novo recurso que oferece o melhor ambiente de visão conforme o conteúdo da imagem que estiver sendo vista.

Em seguida, prima novamente o botao para se deslocar pelo modos pre-configurados disponiveis.

(Entretenimento → Internet → Text → Pessoal)

17. P.SIZE - Não disponível no modo PC/DVI

É possível mudar o Picture Size (Tamanho da Imagem). Zoom1, Zoom2 não estão disponíveis em 1080i (ou acima de 720p) de DTV.

Prima o botão uma vez para fixar o ecrã. Prima-o novamente para remover essa definição.

19. PIP

Sempre que premir o botão, a origem de sinal da janela PIP é alterada.

20. S.MODE (Sound Mode)

Quando prime este botão, o modo actual apresentado no centro inferior do ecrã.

O monitor tem um amplificador estéreo de alta-fidelidade embutido.

Then push button again to circle through available preconfigured modes.

(Padrão → Música → Filme → Voz → Pessoal)

21. DUAL / MTS

DUAL: ESTÉREO/MONO, DUAL I / DUAL II e MONO/NICAM MONO/NICAM ESTÉREO pode ser operado dependendo do tipo de programação usando o botão DUAL no controle remoto enquanto assiste a TV.

MTS: Alterna entre MONO/ESTÉREO, DUAL 1/DUAL 2 e MONO/NICAM MONO/NICAM ESTÉREO.

22. PRE-CH

Move-se de um item de menu para outro na vertical ou ajusta valores de menu selecionados.

23. SOURCE

Sempre que premir o botão, a origem de sinal da janela PIP é alterada.(PIP)

Ajusta o tamanho da imagem PIP no modo PIP.

25. POSITION

Ajusta a localização da imagem de vídeo no modo PIP.

26. MAGIC-CH


MagicChannel permite assistir apenas alguns canais.

Esta função está disponível apenas na Coréia.



Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador do monitor | Instalar o controlador do monitor | Natural Color (Automático)

1. Conectar a um computador

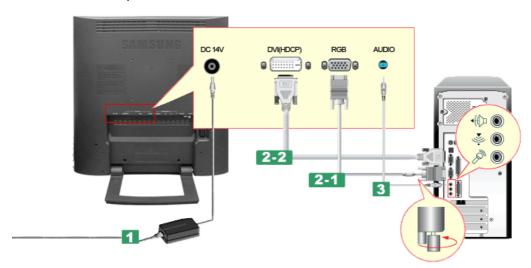

- Conectar o cabo de alimentação ao adaptador CC e o plugue do adaptador à porta de alimentação DC14V na parte posterior do monitor.
- 2-1. Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
 Ligue a extremidade do cabo de sinais à porta vídeo do computador (placa de vídeo ou placa gráfica).
- 2-2. Utilizar o conector DVI (digital) na placa de vídeo.
 Ligue o cabo DVI (DVI-D + DVI-D) à porta DVI na parte de trás do Monitor.
- 3. Conectar aqui um cabo para a entrada do som da placa de som do computador.
- 4. Ligar o cabo a uma tomada.
- 5. Ligar o computador e o monitor.
- **6.** É possível desfrutar de um som nítido e de qualidade da placa de som do computador pelos altofalantes do monitor. (Não é necessário instalar alto-falantes separados para o computador.)




Pode obter um ecrã em branco dependendo do tipo de placa de vídeo que está a utilizar, se ligar em simultâneo os cabos D-sub e DVI a um computador./td>

Se ligar correctamente o monitor utilizando o conector DVI mas obter um ecrã em branco ou



com interferências, verifique se o estado do monitor está definido como analógico. Prima o botão Source [Origem] para que o monitor verifique a origem do sinal de entrada.

2. Conectar a um Macintosh

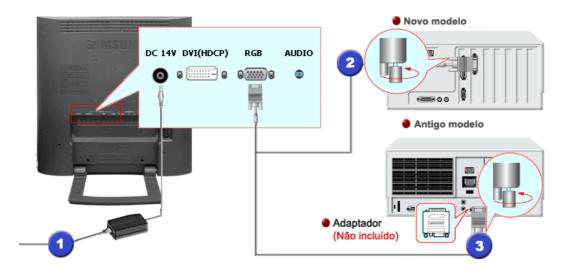

- Conectar o cabo de alimentação ao adaptador CC e, em seguida, conectar o plugue do adaptador à porta de alimentação DC do monitor. (A voltagem é automaticamente ajustada pelo adaptador de alimentação.)
- Utilizar o conector D-sub (analógico) na placa de vídeo.
 Conectar o cabo de sinal à porta D-SUB do computador Macintosh.
- Para modelos mais antigos da Macintosh, será preciso ajustar o interruptor DIP de controle de resolução do adaptador Macintosh (opcional), consultando a tabela de configuração de interruptores apresentada na parte traseira.
- 4. Conectar o monitor ao Macintosh.



Este monitor permite ao usuário ligá-lo a dispositivos de entrada como um leitor de DVD, um VCR [gravador de vídeo], câmera de vídeo ou um DTV ou TV sem desligar o PC.




A configuração da parte de trás do monitor pode variar de produto para produto.

1-1. Conectar dispositivos AV



O monitor tem terminais de conexão AV para conectar dispositivos de entrada AV como DVDs, gravadores ou câmeras de vídeo. É possível obter sinais AV contanto que o monitor esteja ligado.

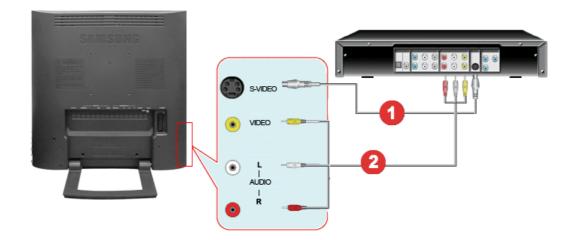

 Os dispositivos de entrada como DVD, VCR ou câmeras são ligados ao terminal Video ou S-Video do monitor por meio do cabo RCA ou S-Video.



O cabo S-Vídeo ou RCA é opcional.

- 2. Em seguida, iniciar o DVD, gravador ou câmera de vídeo com um disco ou fita DVD inserido.
- 3. Selecionar o AV ou S-Vídeo por meio do botão SOURCE na parte frontal do monitor.
- 4. Conectar os terminais Áudio (L) e Áudio (R) de um DVD, gravador ou câmera de vídeo aos terminais de entrada de áudio L e R por meio dos cabos de áudio.

1-2. Conectar EXT.(RGB) - Esta função aplica-se apenas ao aparelho AV que suporta SCART.



Conecta as entradas dos aparelhos de DVD se o dispositivo tiver um conector de DVD. É possível assistir um DVD conectando apenas o aparelho com o monitor uma vez que a alimentação estiver ligada.



- Conecte um cabo de vídeo entre os conectores EXT no monitor e os conectores EXT no reprodutor de DVD.
- 2. Selecione Ext. ao pressionar o botão SOURCE (Fonte) no monitor.

2. Conectar a TV



Pode ver programas de televisão no monitor se este estiver ligado a uma antena ou cabo CATV sem ter de instalar hardware ou software de recepção de TV em separado no computador.





- Ligue o cabo CATV ou o cabo coaxial da antena ao terminal Antenna [Antena] na parte traseira do monitor. É necessário um cabo da antena coaxial.
 - Ao utilizar um terminal de antena interior:

Verificar o terminal da antena na parede antes de conectar o cabo.

- Ao utilizar uma antena externa:
 - Se for possível, utilizar os serviços de um profissional para instalá-la.
- Para ligar o cabo RF ao terminal de entrada da antena: Manter reta a parte de cobre do cabo RF.
- 2. Ligar o monitor.
- 3. Selecionar TV por meio do botão SOURCE na parte frontal do monitor.
- 4. Selecionar o canal de TV desejado.



Um sinal fraco está causando uma recepção deficiente?

Comprar e instalar um amplificador de sinal para melhorar a recepção.




Nas áreas onde o cabo da antena não é suportado, anexe primeiro o conector a antena do televisor.



3. Conectar DVD/DTV



Conectar a uma entrada DVD/dispositivo de decodificação e conversão de sinal DTV/DVD se o dispositivo tiver um conector DTV/DVD. É possível ver DTV, bastando conectar o DTV/DVD ao monitor, desde que a alimentação esteja ativada.

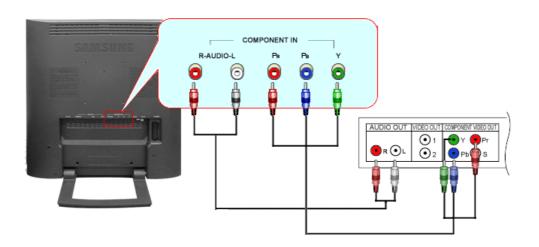

 Conectar as saídas Áudio (R) e Áudio (L) no DVD/dispositivo de decodificação e conversão de sinal (set top box) DTV às entradas Áudio (R) e Áudio (L) no monitor por meio dos cabos de áudio.

- 2. Conectar um cabo de video entre os plugues (PR, PB,Y) do componente no monitor e os plugues PR, PB,Y na caixa do dispositivo de decodificação e conversão de sinal DVD/DTV (set top box).
- 3. Selecionar Comp por meio do botão SOURCE na parte frontal do monitor.

4. Conectar os fones de ouvido



É possível conectar fones de ouvido ao monitor.



1. Conectar os fones de ouvido à porta de saída Headphone [Fones de ouvido].

Ligar o Monitor Utilizar o suporte Instalar o controlador do monitor (Automático) Instalar o controlador do monitor (Manual) Natural Color



Este monitor suporta vários tipos de bases padrão VESA. Tem de dobrar ou remover a base que está a ser utilizada para poder instalar uma base VESA.

Dobrar a base | Remover a base | instalar uma base VESA

1. Dobrar a base



O monitor pode estar reclinado entre 0 a 90 graus. Quando completamente dobrada (reclinada), a base torna-se numa pega útil para mover o monitor.



- Posicione o monitor LCD virado para baixo sobre uma superfície plana com um amortecedor debaixo dele para proteger a tela.
- 2. Desligue os cabos do monitor.

- 3. Recline completamente o monitor para trás premindo o botão FOLD [Dobrar].
- 4. Ligue novamente os cabos do monitor.



Poderá instalar uma base VESA quando a base do monitor estiver completamente dobrada.

2. Remover a base



É possível separar a base do monitor.



3. instalar uma base VESA

- Posicione o monitor LCD virado para baixo sobre uma superfície plana com um amortecedor debaixo dele para proteger a tela.
- 2. Desligue os cabos do monitor.
- 3. Remova os quatro parafusos que apertam a base ao monitor.
- 4. Ligue novamente os cabos do monitor.



Poderá instalar uma base VESA quando a base do monitor estiver separada.







O monitor suporta a norma de montagem VESA para utilização com vários dispositivos de montagem VESA.

Este monitor aceita uma base da interface de montagem em conformidade com a norma VESA, de 100mm x 100mm.

Tem de dobrar a base do monitor antes de instalar uma base VESA.

Alinhe os quatro orifícios dos parafusos 10 na base do monitor com os orificios 20 na base VESA e, em seguida, aperte a base com os quatro parafusos 3.



A Samsung Electronics não se responsabiliza por danos provocados pela utilização de uma base que não a especificada.

Instalar o controlador do monitor (Manual) Ligar o Monitor Utilizar o suporte Instalar o controlador do monitor

(Automático)

Natural Color



Quando o sistema operacional solicitar o driver do monitor, inserir o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do driver varia ligeiramente segundo o o sistema operacional utilizado. Seguir as instruções apropriadas a cada sistema operacional.

Preparar um disquete vazio e descarregar o arquivo do driver de um dos Web sites apresentados abaixo.

Web site: http://www.samsung.com/ (todo o mundo)


> http://www.samsung.com/monitor (EUA) http://www.sec.co.kr/monitor (Coréia) http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Windows ME

- 1. Inserir o CD na unidade do CD-ROM.
- Clicar em "Windows ME Driver".
- 3. Na lista de modelos, escolher o modelo do monitor e clicar no botão "OK".




4. Na janela "Aviso", clicar no botão "Instalar".



5. A instalação do driver de monitor está concluída.

Windows XP/2000

- 1. Inserir o CD na unidade do CD-ROM.
- Clicar em "Windows XP/2000 Driver"
- Na lista de modelos, escolher o modelo do monitor e clicar no botão "OK".

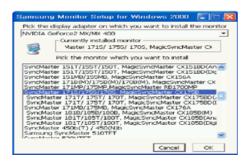

4. Caso apareça a janela de "Mensagem" abaixo, clicar no botão "Continuar" Em seguida, clicar no botão "OK". Este driver de monitor tem o selo de certificação da MS e esta instalação não causa danos ao sistema.



Este driver de monitor tem o selo de certificação da MS e esta instalação não causa danos ao sistema.

O driver certificado estará disponível na página de monitores da Samsung. http://www.samsung.com/.

5. A instalação do driver de monitor está concluída.

Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador do monitor (Automático) | Instalar o controlador do monitor (Manual) | Natural Color

Windows XP | Windows 2000 | Windows Me | Windows NT | Linux



Quando o sistema operacional solicitar o driver do monitor, inserir o CD-ROM fornecido com este monitor. A instalação do driver varia ligeiramente segundo o o sistema operacional utilizado. Seguir as instruções apropriadas a cada sistema operacional.

Preparar um disquete vazio e descarregar o arquivo do driver de um dos Web sites apresentados abaixo.

Web site: http://www.samsung.com/ (todo o mundo)

http://www.samsung.com/monitor (EUA)

http://www.sec.co.kr/monitor (Coréia)

http://www.samsungmonitor.com.cn/ (China)

Sistema Operacional Microsoft[®] Windows[®] XP

- 1. Inserir o CD na unidade do CD-ROM.
- 2. Clicar em "Iniciar" --> "Painel de controle", e depois clicar no ícone "Aspecto e temas".





3. Clicar no ícone "Monitor" e selecionar a guia "Definições". Depois, clicar em "Avançadas...".







4. Clicar no botão "Propriedades" da guia "Monitor" e selecionar a guia "Driver".

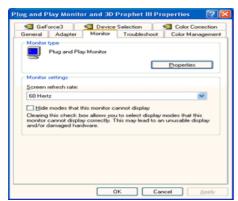

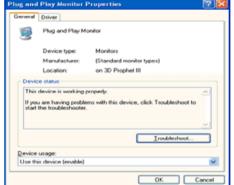



 Clicar em "Atualizar driver..." e selecionar "Instalar de uma lista ou...". Depois, clicar no botão "Avançar".

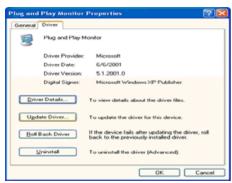

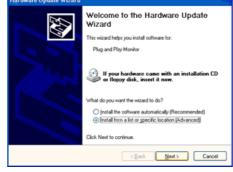


6. Selecionar "Não localizar, vou..." e depois em "Avançar" e em "Disco...".

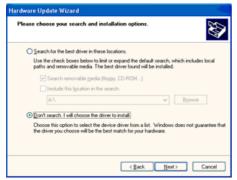

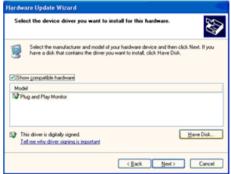

 Clicar no botão "Localizar" e selecionar A:(D:\Driver). Selecionar o modelo de monitor na lista de modelos. Clicar no botão "Avançar".

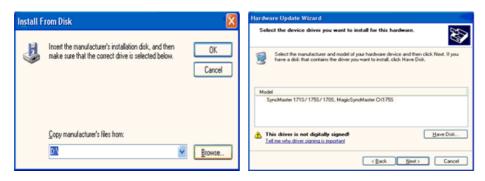

Caso apareça a janela de "Mensagem" abaixo, clicar em "Continuar assim mesmo". Em seguida, clicar no botão "Concluir".




Este driver de monitor tem o selo de certificação da MS e esta instalação não causa danos ao sistema. O driver certificado estará disponível na página de monitores da Samsung. http://www.samsung.com/

9. Clicar no botão "Fechar" e, depois, clicar no botão "OK" várias vezes.





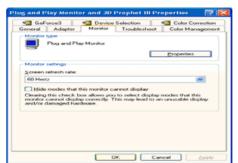

- 10. A instalação do Driver de Monitor está concluída.
- Sistema Operacional Microsoft[®] Windows[®] 2000
- Quando surgir no monitor a mensagem "Assinatura digital não localizada", seguir os 0 procedimentos abaixo.
 - Selecionar o botão "OK" na janela "Inserir disco".
 - Clicar no botão "Procurar" na janela "Arquivo necessário". Selecionar "A:(D:\Driver)", clicar no botão "Abrir" e depois em "OK".
- 0 Como instalar

- 1. Clicar em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controle".
- 2. Clicar duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Selecionar a guia "Definições" e clicar em "Avançadas".
- Selecionar "Monitor".

HipóteseSe o botão "Propriedades" não estiver disponível, significa que o monitor está

- 1: devidamente configurado. Parar a instalação.
- HipóteseSe o botão **"Propriedades"** estiver disponível, clicar no botão **"Propriedades"**. Prosseguir 2: para a etapa seguinte.
- 5. Clicar em "Driver", em "Atualizar driver" e, finalmente, em "Avançar".
- Selecionar "Criar uma lista de todos os drivers em um local específico, para poder selecionar o desejado", clicar em "Avançar" e, depois, em "Disco".
- 7. Clicar no botão "Procurar" e selecionar A:(D:\Driver).
- 8. Clicar no botão "Abrir" e, em seguida, no botão "OK".
- 9. Selecionar o modelo do monitor, clicar no botão "Avançar" e, finalmente, no outro botão "Avançar".
- 10. Clicar no botão "Concluir" e, em seguida, no botão "Fechar".

Caso apareça a janela "Assinatura digital não localizada", clicar no botão "Sim". Depois, clicar no botão "Concluir" e, finalmente, no botão "Fechar".

Sistema Operacional Microsoft® Windows® Millennium

- 1. Clicar em "Iniciar", "Definições" e "Painel de controle".
- 2. Clicar duas vezes no ícone "Monitor".
- 3. Selecionar a guia "Definições" e clicar no botão "Propriedades avançadas".
- 4. Selecionar a guia "Monitor".
- 5. Clicar no botão "Alterar" na área "Tipo de monitor".
- 6. Selecionar "Especificar a localização do driver".
- Selecionar "Apresentar uma lista de todos os drivers em um determinado local..." e, em seguida, clicar no botão "Avançar".
- 8. Clicar no botão "Disco".
- 9. Especificar A:(D:\Driver) e, em seguida, clicar no botão "OK".
- Selecionar "Mostrar todos os dispositivos", selecionar o monitor correspondente ao que está conectado ao computador e clicar em "Avançar". Clicar novamente em "Avançar" e em "Concluir" para concluir a instalação
- para concluir a instalação.

 11. Continuar clicando nos botões **"Fechar"** e **"OK"** até fechar a caixa de diálogo Propriedades de monitor
 - (Pode aparecer uma tela com um aviso ou outra mensagem; basta clicar na opção adequada para o monitor.)

Sistema Operacional Microsoft[®] Windows[®] NT 4.0

- 1. Clicar em "Start", "Settings", "Control Panel" e clicar duas vezes em "Display".
- Na janela "Display Registration Information", clicar na guia "Settings" e, em seguida, em "All Display Modes".
- Selecionar o modo desejado ("Resolution", "Number of colors" e "Vertical frequency") e, em seguida, clicar em "OK".
- 4. Clicar no botão "Apply" se a tela funcionar normalmente depois de selecionar "Test". Se não estiver normal, mudar para outro modo (um modo de resolução mais baixa, outras cores ou freqüência).



Se não houver opções de modo em "All Display Modes", selecionar o nível de resolução e de freqüência vertical consultando a seção Modos de apresentação predefinidos deste manual.

Sistema Operacional Linux

Para executar o X-Window, é necessário ter o arquivo X86Config de configuração do sistema.

- 1. Pressionar "Enter" na primeira e na segunda tela após a execução do arquivo "X86Config".
- 2. A terceira tela é para "configurar o seu mouse".
- 3. Configurar um mouse para o computador.
- 4. A tela seguinte é para "selecionar um teclado".
- 5. Configurar um teclado para o computador.
- 6. A tela seguinte é para "configurar o monitor".
- 7. Primeiro, definir uma **"freqüência horizontal"** para o monitor. (Pode-se introduzir a freqüência diretamente.)
- 8. Definir uma "freqüência vertical" para o monitor. (Pode-se introduzir a freqüência diretamente.)
- 9. Introduzir o "nome do modelo do monitor". Esta informação não afeta a execução do X-Window.
- 10. "Concluiu" a configuração do seu monitor.
 - "Executar" o X-Window depois de configurar outro hardware necessário.

Ligar o Monitor | Utilizar o suporte | Instalar o controlador do monitor | Instalar o controlador do monitor | (Automático) (Manual)





Um dos problemas informáticos mais recentes é que a cor das imagens impressas por uma impressora ou de outras imagens digitalizadas por um escâner ou uma câmera digital não são as mesmas que as apresentadas no monitor.

O software Natural Color é a solução para este problema. É um sistema de gestão de cores desenvolvido pela Samsung Electronics em colaboração com o ETRI (Instituto Coreano de Pesquisas Eletrônicas e de Telecomunicações). Este sistema só está disponível para os monitores Samsung e torna a cor das imagens no monitor igual à cor das imagens impressas ou digitalizadas. Para obter mais informações, consultar a ajuda (F1) do software.

Como instalar o software Natural Color

Inserir o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM. Em seguida, aparece a tela inicial do programa de instalação. Clicar em Natural Color na tela inicial para instalar o software Natural Color. Para instalar o programa manualmente, inserir o CD fornecido com o monitor Samsung na unidade de CD-ROM, clicar no botão [Start (Iniciar)] do Windows e selecionar [Run (Executar)]. Digitar D:\color\eng\setup.exe e, em seguida, pressionar a tecla <Enter>. Para obter mais informações, consultar a ajuda (F1) do software.

Como desinstalar o software Natural Color

Selecionar [Settings (Definições)]/[Control Panel (Painel de controlo)] no menu [Start (Iniciar)] e, em seguida, clicar duas vezes em [Add/Remove Program (Adicionar/remover programas)]. Selecionar Natural Color na lista e clicar no botão [Add/Remove (Adicionar/remover)].




Entrada



Modos disponíveis ☐: PC / DVI ☐: TV ☐: AV ☐: S-Video ☐: Component

OSD	Índice	Play/Stop
Lista Fonte	Permite selecionar PC, TV ou outra origem externa de entrada conectada ao monitor. Permite selecionar a tela preferida. • PC • DVI: Suporta HDCP • TV • Ext EXT(RGB) é principalmente usado na Europa. • AV • S-Video • Component	PTASC
PIP	Quando dispositivos externos de AV como VCRs ou DVDs estão conectados ao monitor, o PIP permite assistir vídeos desses dispositivos em uma pequena janela superposta ao sinal de vídeo do PC. (On/Off) Enquanto V-chip estiver em operação, a função PIP não poderá ser usada. - Disponível no modo PC/DVI	

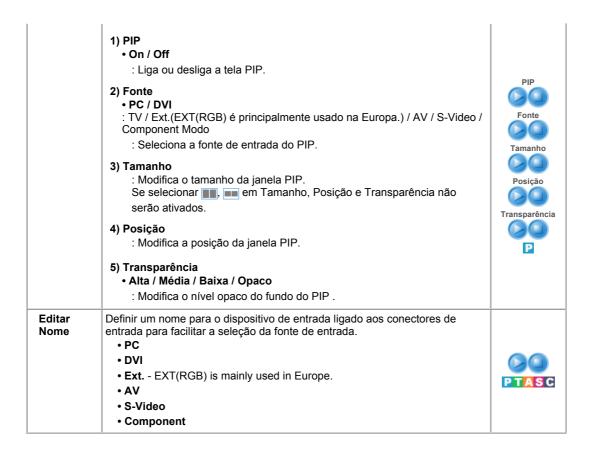

Entrada Imagem Som Canal Configurar

Imagem

PC / DVI Modo

Ao introduzir o sinal de vídeo no DVI, o modo TV/AV/S-Video/Component será exibido no menu.



Modos disponíveis ☐: PC / DVI ☐: TV ☐: AV ☐: S-Video ☐: Component

OSD	Índice	Play/Stop
agicBright™	O MagicBright™ é um novo recurso que oferece o melhor ambiente de visão conforme o conteúdo da imagem que estiver sendo vista. Atualmente há quatro modos disponíveis: Ajuste pessoal, Text, Internet, Entretenimento. Cada modo tem seu próprio valor de brilho pré-configurado. Pode-se selecionar com facilidade uma das quatro definições simplesmente pressionando o botão de controle MagicBright™. 1) Entretenimento : Brilho Alto para assistir filmes como os de DVD ou VCD. 2) Internet : Brilho Médio para trabalhar com uma mistura de imagens como texto e ilustrações. 3) Text : Brilho Normal para documentos ou trabalhos que envolvam muito texto. 4) Pessoal Embora sejam cuidadosamente calibrados pelos nossos especialistas, os valores pré-configurados podem não ser confortáveis para os olhos de algumas pessoas, dependendo do gosto delas. Caso isto aconteça, ajustar o Brilho e o Contraste pelo menu OSD.	
essoal	Pode-se utilizar os menus da tela para modificar o contraste e o brilho conforme as preferências pessoais 1) Contraste : Ajustar o Contraste. 2) Brilho : Ajustar o Brilho.	
Se ajusta	ar a imagem usando a função Controle de cor, Tonalidade passará a ser o l	modo
on. cores	O tom das cores pode ser mudado Disponível no modo PC/DVI -Frio / Normal / Quente / Pessoal	P
Controlo de cor	Ajustar os controles de cor individuais Vermelho, Verde e Azul. 1) Vermelho 2) Verde 3) Azul	
Se ajusta	ar a imagem usando a função Pessoal, MagicBright passará então a ser es	ta função
Bloq. imagem	O Image Lock (Trava Imagem) é utilizado para ajustar e obter a melhor imagem removendo ruídos que cria imagens instáveis com variações e reverberações. Se não forem obtidos resultados satisfatórios com o ajuste fino, utilizar o ajuste básico de depois o fino de novo. - Disponível no modo PC/DVI 1) Grosso : Remove ruídos como as faixas verticais. O ajuste básico pode deslocar a área de imagem da tela. Para retorná-la ao lugar certo, utilizar o menu Horizontal Control (Controle Horizontal). 2) Ajuste fino : Remove ruídos como as faixas horizontais. Se o ruído continuar mesmo depois do ajuste fino, repeti-lo depois de ajustar a freqüência (velocidade do clock). 3) Posição : Ajusta a posição da tela vertical e horizontalmente.	Grosso / Ajuste fino Posição
Ajuste fino	Os valores de Ajuste fino, Grosso e Posição são ajustados automaticamente. Se alterar a resolução no painel de controle, a função Ajuste fino será executada Disponível no modo PC/DVI	
Imagem PIP	1) Contraste : Ajustar o Contraste da janela PIP na tela.	

da janela PIP.

4) Cor

: Permite ajustar as areas claras/escuras da janela PIP.

5) Matiz

: Permite dar um tom natural à janela PIP.

TV / Ext. / AV / S-Video / Component Modo



Modos disponíveis ☐: PC / DVI ☐: TV ☐: AV ☐: S-Video ☐: Component

OSD	Índice	Play/Stop
Modo	O monitor tem quatro definições automáticas de imagem: Dinâmico, Padrá, Filme, Pessoal Pode-se ativar Pessoal, Dinâmico, Padráo ou Filme. Selecionar Pessoal" ativa automaticamente as definições do próprio usuário • Dinâmico • Padrão • Filme • Pessoal	TASC
Pessoal	Pode-se utilizar os menus da tela para modificar o contraste e o brilho conforme as preferências pessoais. 1) Contraste : Adjusts the Contraste. 2) Brilho : Adjusts the Brilho. 3) Nitidez : Permite ajustar a diferença entre as áreas mais claras e mais escuras da tela. 4) Cor : Permite ajustar as áreas claras/escuras da tela. 5) Matiz : Permite dar um tom natural à tela.	TASC
Ton. cores	O tom das cores pode ser mudado. Os componentes individuais da cor também são personalizáveis. • Frio 2 / Frio 1 / Normal / Quente 1 / Quente 2	TASC
Tamanho	É possível mudar o Picture Size (Tamanho da Imagem). • 16:9 • Normal • Zoom 1 • Zoom 2 - Zoom1, Zoom2 não estão disponíveis em 1080i (ou acima de 720p) de DTV.	TASC

Red Ruído DG	 Redução de ruído digital. É possível ligar e desligar a característica de eliminação de ruído. A característica de eliminação de ruído digital proporciona imagens mais nitidez e cores vibrantes. On / Off 	TASC
Modo filme	É possível lig. (On) e desl. (Off) o modo Filme. A característica modo Filme proporciona imagens similares às imagens de home-theater. • On / Off	TASC

Entrada	Imagem	Som	1	Canal	Configurar	
			-			

Som



Modos disponíveis ☐: PC / DVI ☐: TV ☐: AV ☐: S-Video ☐: Component

OSD	Índice	Play/Stop
Modo	O monitor tem um amplificador estéreo de alta-fidelidade embutido. 1) Padrão : Selecionar Padrão para obter as definições padrão de fábrica 2) Música : Selecionar Música para assistir vídeos de música ou concertos. 3) Filme : Selecionar Filme para assistir filmes. 4) Voz : Selecionar Fala para assistir um programa que seja constituído principalmente por diálogos (por exemplo, noticiários). 5) Pessoal : Selecionar Personalizada para ajustar as definições conforme as preferências pessoais.	PTASC
Personalizar	As definições de som podem ser ajustadas às preferências de cada um. 1) Grave : Enfatizar o áudio de baixa freqüência. 2) Agudo : Enfatizar o áudio de alta freqüência.	

	3) Balanço : Permite-lhe ajustar o equilíbrio de som entre o altifalante esquerdo e o altifalante direito. A opção Balance (Balanço) permite ajustar o equilíbrio de som entre os altifalantes esquerdo e direito Deste modo, pode ouvir o som mesmo com o valor respectivo regulado para 0.	PTASC
Auto Volume	Reduz as diferenças do nível de volume entre as estações. • On / Off	PTASC
Dolby Virtual	Som virtual Dolby ligado/desligado (Virtual Dolby simula o efeito do sistema de áudio ambiente Dolby recriando o som similar a um concerto ou filme). • On / Off	PTASC
BBE	BBE (Eletrônico Barcus-Berry) recria o som natural e melhora a sua nitidez através do estímulo da freqüência de nível elevado e baixo. • On / Off	PTASC
BBE e	Dolby Virtual não podem funcionar ao mesmo tempo.	,
Selec. Som	É possível selecionar Principal ou Sub quando o PIP estiver ligado. • Principal / Sub Tela	
Rádio FM	Pressione o botão na frente do aparelho ou "Rádio FM" no controle remoto para selecionar a característica "Rádio FM". • Memorização automática É possível selecionar os níveis de freqüência disponíveis no seu Rádio FM da sua área e armazenar todos os canais automaticamente. • Sintonia manual É possível selecionar os níveis de freqüência disponíveis no seu FM RADIO da sua área e armazenar todos os canais automaticamente. • Channel: Selecione o canal FM RADIO usando o ajuste acima/abaixo sob a freqüência atual. • Search: O sintonizador digitaliza a faixa de freqüência até que o primeiro canal ou o canal que selecionou seja recebido. • Store: Restaura o número de entradas do usuário. • Adicionar/Apagar Adiciona ou excluir todos os canais da memória. Se selecionar Rádio FM, a imagem será exibida na cor preta	Memorização automática Sintonia manual Adicionar/Apaga PTASC

Entrada	Imagem	Som	Canal	Configurar

Canal



Modos disponíveis ☐: PC / DVI ☐: TV ☐: AV ☐: S-Video ☐: Component

OSD	Índice	Play/Stop
Air/CATV	O sistema de canais pode ser configurado de diversas maneiras. • Air • STD • HRC • IRC • AFN STD, HRC, IRC, AFN e Air identificam diversos tipos de sistemas de TV a cabo. Entrar em contato com a empresa de TV a cabo local para identifica o tipo de sistema de cabo da região.	
Prog. Auto	A TV percorre automaticamente todos os canais disponíveis e grava-os na memória. Isto leva de um a dois minutos. Em raras ocasiões, a "Prog. auto." pode deixar passar alguns canais de sinal fraco, que podem não ser gravados na memória de canais.	
Adicionar/Apagar	Acrescenta ou remove canais da memória.	
Sintonia fina	Devido a um sinal fraco ou à má configuração da antena, alguns canais podem não ser sintonizados corretamente.	
LNA	Amplia os sinais quando a recepção da antena for precária Contudo, se os sinais de entrada causar interferência entre si, desligue LNA para evitar funcionamento precário. • On / Off	

Entrada Imagem Som Canal Configurar



Modos disponíveis ☐: PC / DVI ☐: TV ☐: AV ☐: S-Video ☐: Component

OSD	Índice	Play/Stop
Configuração área	O menu para selecionar o local será exibido logo depois que ligar o aparelho pela primeira vez. Selecione a região e país onde deseja usar o monitor. Isto é devido ao tipo de programa que varia de acordo com a região e país. É possível selecionar o tipo de programação no menu OSD bem como MENU-configurar-configuração área. Observação: Este produto é usado a nível mundial se a configuração de área for definida independente do tipo de programação. Observação: Se o país não for selecionado corretamente, o aparelho não poderá localizar os canais.	TAS
Idioma	Pode-se escolher um de quatro idiomas. • English, Español , Français , Português Observação: o idioma escolhido só afeta o OSD. Não tem efeitos sobre os programas que estiverem sendo rodados no computador.	PTASC
Sleep Timer	Permite fazer o monitor desligar-se automaticamente depois de um certo número de minutos (Off, 30, 60, 90, 120, 150, 180)	PTASC
V-chip	Impede as crianças de verem programas pouco apropriados, bloqueando certas transmissões e programas. (Mais Informações) Canadian V-Chip (V-Chip canadense) é uma tecnologia de filtro construída no televisor e o "V" significa "Controle do visualizador" A tecnologia foi desenvolvida no Canadá para auxiliar aos pais e tutores a selecionar os programas que devem ser assistidos pelas crianças. O padrão de filtragem atual aplicado no Canadá é dividido em quatro categorias: Instr.restrição canais, Classif. MPAA, Inglês do Canadá e Francês do Canadá (diretrizes parentais de televisor, classificação MPAA, inglês canadense e francês canadense).	Bloqueio V-Chip Instr.restrição canais Classif. MPAA Inglês do Canadá Canadá Alterar PIN
Legenda	Ativa e desativa o recurso de Caption (Legenda) e define a exibição de texto de "closed caption (legenda oculta)". O campo 2 transporta a informação adicional que suplementa a informação do campo 1. (Por exemplo, o canal 1 contém legendas em inglês, enquanto	

	que o canal 2 contém legendas em espanhol). 1) Legenda : Off / On 2) Modo : Legendas / Texto 3) Canal : 1 / 2 4) Campo : 1 / 2	TASC
Transparência do menu	Altera o nível opaco do fundo do OSD. • Alta • Média • Baixa • Opaco	PTASC
Tel Azul	Se não estiver a ser recebido nenhum sinal ou se o sinal for muito fraco, um ecrã azul substitui automaticamente o fundo de imagem com ruído. Se pretender continuar a visualizar a imagem com problemas, terá de definir o modo "Blue screen" [Ecrã azul] para "Off" [Desactivado]. • On / Off	TASC
Resetar	Os parâmetros de imagem são substituídos pelos valores padrão da fábrica. - Disponível no modo PC/DVI 1) Reset Imagem 2) Reinic. Cor	Reset Imagem Reinic. Cor



Verificar antes de procurar a assistência | Problemas e soluções

Resolução de problemas

■ Especificações ■ Informação



Verificar antes de procurar a assistência



Verificar os seguintes itens antes de procurar a assistência. Procurar o centro de assistência relativamente a problemas que não consiga resolver sozinho.

Verificação por meio da função do teste automático | Função Não Disponivel | Not Optimum Mode Driver da placa gráfica Manutenção e limpeza | Sintomas & ações recomendadas

1. Verificação por meio da função de teste automático

■ Instroduções de segurança ■ Introdução ■ Configuração ■ Ajustar o monitor

A função de teste automático permite verificar o correto funcionamento do monitor. Se o monitor e o computador estiverem devidamente ligados mas a tela do monitor permanecer escura e o indicador de energia estiver intermitente, executar o teste automático do monitor conforme os procedimentos abaixo.

- 1. Desligar o computador e o monitor.
- Retirar o cabo de vídeo da parte de trás do computador.
- Ligar o monitor.

A figura abaixo ("Verifique cabo de sinal") é apresentada em um fundo preto quando o monitor se encontra na condição de funcionamento normal, mesmo sem detectar qualquer sinal de vídeo: no modo de teste automático, o indicador de alimentação LED permanece verde e a figura move-se pela tela.



Se nenhuma das caixas aparecer, significa que há um problema com o monitor. Esta caixa também aparece durante o funcionamento normal, se o cabo de vídeo se desligar ou for danificado.

4. Desligar o monitor e voltar a ligar o cabo de vídeo. Depois, ligar o computador e o monitor.

Se a tela do monitor permanecer em branco depois de se utilizar o procedimento anterior, verificar o driver de vídeo e o sistema do computador; o monitor está funcionando corretamente.

2. Função Não Disponivel

Indica que a resolução gráfica ou a freqüência de atualização não estão corretamente definidas na placa de vídeo do computador. Reiniciar o computador no Modo de segurança, selecionar "Predefinição" na caixa "Freqüência de atualização desconhecida" e definir Placa Gráfica nas Propriedades de monitor.



Modo Não Otimiz

PC 56.2kHz 90Hz



Procurar o representante ou fabricante do computador para obter informações sobre a inicialização no Modo de segurança.



Consultar Especificações > Modos de apresentação predefinidos para obter as resoluções ou freqüências aceitas pelo monitor.

A tela por vezes permanece em branco apesar de não apresentar a mensagem "Not supported mode" [Função Não Disponivel]. Isto indica que o monitor está definido para uma freqüência fora do intervalo ou que o modo PowerSaver está ativado.

3. Not Optimum Mode

Se a resolução vertical não estiver no modo ideal, é possível verificar a exibição porém a mensagem de aviso abaixo aparecerá e desaparecerá depois de um minuto. O usuário deve ajustar a fregüência dentro de um minuto.

Modo Não Otimiz

Mode recommandé

1280x1024 60Hz

Consultar Especificações > Modos de apresentação predefinidos para obter as resoluções ou freqüências aceitas pelo monitor.

4. Driver da placa gráfica



Placa gráfica refere-se ao driver da placa de vídeo do computador. Se a placa não estiver corretamente definida, não será possível ajustar a resolução, a freqüência ou a cor, nem será possível instalar o driver de monitor.

1. Verificar o driver da placa

Clicar em Iniciar \to Definições \to Painel de controlo \to Monitor \to Definições \to Avançadas \to Placa gráfica.

Se "Predefinição" ou um modelo de produto incorreto estiver indicado, significa que o driver da placa não está corretamente instalado. Instalar o driver da placa novamente de acordo com as informações fornecidas pelos fabricantes do computador ou da placa de vídeo.

2. Instalar o driver da placa



As instruções apresentadas abaixo destinam-se a circunstâncias gerais. Com relação a problemas específicos, procurar os fabricantes do computador ou da placa de vídeo.

- Clicar em Iniciar → Definições → Painel de controle → Monitor → Definições →
 Avançadas → Placa gráfica → Actualizar controlador → Avançar → Mostrar uma lista
 de drivers conhecidos para este dispositivo, para poder selecionar um driver específico →
 Avançar → Disco (Inserir disquete do driver da placa de vídeo) → OK → Avançar →
 Avançar → Concluir.
- Se houver um arquivo de configuração do driver da placa::
 Executar Setup.exe ou Install.exe, localizado no arquivo de configuração do driver da placa.

5. Manutenção e limpeza

 Cuidados com o monitor Limpar com um pano macio depois de desligar o fio de alimentação.

- Não utilizar benzina, diluente ou outras substâncias inflamáveis, nem pano húmido.
- Recomendamos a utilização de um agente de limpeza Samsung

para impedir danos à tela.



2. Cuidados com o monitor de tela plana Limpar suavemente com um pano macio (flanela de algodão).



- · Nunca utilizar acetona, benzina ou diluente. (Podem provocar falhas ou deformação na superfície da tela.)
- O usuário será responsável pelos custos e despesas relacionadas com a reparação de danos por ele provocados.

6. Sintomas e ações recomendadas



Um monitor recria sinais visuais recebidos do PC. Por isso, se o PC ou a placa de vídeo apresentarem problemas, podem fazer com que o monitor fique em branco, tenha má coloração, ruído, exiba a mensagem "Vídeo mode not supported" etc. Neste caso, verificar primeiro a origem do problema e, em seguida, procurar um centro de assistência ou o seu representante.

- 1. Verificar se o cabo de alimentação e o cabo estão corretamente ligados ao computador.
- Verificar se, ao reiniciar, o computador emite um sinal sonoro mais de 3 vezes. (Caso o faça, solicitar uma assistência para a placa-mãe do computador.)
- 3. Se uma nova placa de vídeo foi instalada ou se o PC foi montado, verificar se iforam instalados o driver do adaptador (de vídeo) e o driver do monitor.
- 4. Verificar se o taxa de varredura da tela de vídeo está definido com os valores 75Hz ou 85Hz. (Ao utilizar a resolução máxima, não se deve exceder os 60Hz.)
- 5. Se houver problemas com a instalação do driver do adaptador (de vídeo), iniciar o computador no modo de segurança, remover o adaptador de vídeo em "Painel de controle", "Sistema", "Gerenciamento de dispositivos" e, em seguida, reiniciar o computador para reinstalar o driver do adaptador (de vídeo).

Verificar antes de procurar a assistência | Problemas e soluções

P & R



A tabela abaixo lista os possíveis problemas e suas soluções. Antes de procurar a assistência, consultar as informações nesta seção de modo a verificar se é possível resolver os problemas sozinho. Caso seja necessária uma assistência, procurar o número de telefone indicado no cartão da garantia, o número de telefone na seção de informações ou procurar o fornecedor.

Instalação | Tela | Áudio | Controle remoto

1. Problemas de instalação



Abaixo encontram-se os problemas relacionados com a instalação do monitor e suas soluções.

Problemas	Soluçãos		
O PC parece não estar funcionando normalmente.	 Verificar se o driver da placa gráfica (driver VGA) está bem instalado. (Consultar Instalação do driver de monitor) 		
A tela do monitor fica intermitente.	Verificar se o cabo de sinal entre o computador e o monitor estão bem conectados e presos. (Consultar Conectar a um computador)		
A tela da TV está escurecida ou apresenta sinais de interferência.	Verificar se o conector da antena de TV está corretamente conectado à antena externa. (Consultar Conectar a uma TV)		
O sinal de TV não é recebido	Verificar "Sistema de canais" e certificar-se de que o sistema de canais correto está selecionado. (Consultar o Sistema de canais) Selecionar "Channel auto program" [Programar automaticamente canal] para configurar o sistema de canais automaticamente. (Consultar o Prog. auto)		

Caracteres estranhos aparecem na tela.

 Mudar "Caption On" [Legendas ativadas] para "Caption Off" [Legendas desativadas] se forem apresentados caracteres estranhos na tela de TV. (Consultar Caption)

2. Problemas da tela



Abaixo encontram-se os problemas relacionados com a tela do monitor e suas soluções.

Problemas	Soluçãos			
A tela está em branco e o indicador de alimentação está desconectado	Certificar-se de que o cabo de alimentação está corretamente conectado e de que o monitor LCD está conectado. (Consultar Conexão do monitor)			
Mensagem "Check Signal Cable" [Verificar cabo de sinal]	 Certificar-se de que o cabo de sinal está corretamente conectado às entradas do PC ou de vídeo. (Consultar Conexão do monitor) Certificar-se de que as entradas do PC ou de vídeo estão conectadas. 			
Mensagem "Video mode not supported" [Não há suporte para este modo de vídeo]	 Verificar a resolução e a freqüência máximas da placa de vídeo. Comparar estes valores com os dados no gráfico Modos de apresentação predefinidos. 			
A imagem rola na vertical.	 Verificar se o cabo de sinal está corretamente conectado. Conectá-lo novamente de forma correta. (Consultar Conectar a um computador) 			
A imagem não está nítida. A imagem está manchada.	 Executar o Grosso e a Ajuste fino da freqüência. Conectá-lo novamente depois de ter removido todos os acessórios (cabo de extensão do vídeo etc.) Definir a resolução e a freqüência para os valores recomendados. 			
A imagem está instável e treme. Aparecem imagens "fantasma".	 Verificar se a resolução e a freqüência definidas para a placa de vídeo do computador estão dentro dos valores aceitos pelo monitor. Se não estiverem, defini-las novamente consultando Informações no menu Monitor e Modos de apresentação predefinidos. 			
A imagem está clara ou escura demais	Ajustar os valores de Brilho e Contraste. (Consultar Brightness, Contraste)			
A cor da tela está inconsistente.	Ajustar a cor com Pessoal no menu Ajuste de cor OSD.			
A cor da imagem está distorcida com sombras escuras.				
A cor branca tem uma qualidade fraca.				
O indicador de alimentação está verde intermitente.	 O monitor está gravando as alterações feitas nas definições da memória OSD. 			
A tela está em branco e a luz do indicador de alimentação está verde ou pisca a cada 0,5 ou 1 segundo	 O monitor está utilizando o sistema de gestão de energia. Mexer o mouse ou pressionar uma tecla. 			

3. Problemas de áudio



Abaixo encontram-se os problemas relacionados com sinais de áudio e suas soluções.

Problemas	Soluçãos		
Sem som	Certificar-se de que o cabo de áudio está corretamente		

	conectado à porta de entrada de áudio do monitor e à porta de saída de áudio da placa de som. (Consultar Conexão do monitor) Verificar o nível do volume. (Consultar Volume)
O som está baixo demais.	 Verificar o nível do volume. (Consultar Volume) Se o volume ainda estiver baixo depois de girar o controle para a posição máxima, verificar o controle de volume na placa de som do computador ou o software.
O som tem os agudos altos ou baixos demais	Ajuste os Agudos e os Graves para o nível adequado.

4. Problemas do controle remoto



Abaixo encontram-se os problemas relacionados com o controle remoto e suas soluções.

Problemas	Itens a verificar		
Os botões do controle remoto não respondem.	 Verificar a polaridade das pilhas (+/-). Verificar se as pilhas estão gastas. Verificar se o monitor está conectado. Verificar se o cabo de alimentação está corretamente conectado. Verificar se há uma lâmpada fluorescente especial ou de neon ligada nas proximidades. 		

Problemas e soluções | Verificar antes de procurar a assistência |





Pergunta	Resposta	
Como alterar a freqüência?	É possível alterar a freqüência reconfigurando a placa de vídeo.	
	O suporte da placa de vídeo pode variar conforme a versão do driver utilizado. (Para obter mais detalhes, consultar os manuais do computador ou da placa de vídeo.)	
Como ajustar a resolução?	Windows ME/XP/2000 : Definir a resolução em Painel de controle> Monitor> Definições.	
	* Para obter mais detalhes, procurar o fabricante da placa de vídeo.	
Como definir a função de poupança de energia?	Windows ME/XP/2000 : Definir a função na configuração do BIOS do computador ou da proteção de tela. (Consultar o Manual do Windows/Computador.)	
Como limpar o monitor/Painel LCD?	Desligar o cabo de alimentação e limpar o monitor com um pano macio, utilizando uma solução de limpeza ou simplesmente água.	
	Não deixar resíduos do detergente nem riscar o monitor. Não deixar penetrar água no monitor.	



Gerais PowerSaver Modos de apresentação predefinidos



Gerais				
Gerais				
Modelo	SyncMaster 931MP			
Painel LCD				
Tamanho	19,0polegadas (diagonal)			
Área de visualização	376,32mm (H) x 301,056mm (V)			
Pixel Pitch	0,294mm (H) x 0,294mm (V)			
Tipo	Matriz activa a-si TFT			
Sincronização				
Horizontal	31 ~ 81kHz			
Vertical	56 ~ 85Hz			
Cor de apresentação				
16.777.216 Cores				
Resolução				
Resolução óptima	SXGA 1280 x 1024 @ 60Hz			
Resolução máxima	SXGA 1280 x 1024 @ 75Hz			
Sinal de entrada, Terminado				
RGB Analógico, DVI(Digital Visual Interface) e RGB compatível com digital, 0,7 Vp-p ± 5%, brilho positivo, 75Ω ±10%(com terminação), Sincr. H/V separada, composto, nível TTL, positivo ou negativo				
TV / Video				

Sistema de cor	NTSC - M, PAL-M/N, PAL/SECAM-L/L', B/G, D/K, I
Formato de vídeo	CVBS, S-Video, Component, SCART(RGB), RF

Relógio de pixel máximo

140 MHz

Corrente de alimentação

100 to 240 VAC(+/- 10%), 60/50Hz ± 3Hz

Cabo de Sinal

Cabo D-sub de 15pinos-para-15pinos, destacável, 1,8m

Cabo DVI-D-para-DVI-D, destacável, 2,0m (Opção)

Consumo de energia

Menos de 58W

Poupança de energia

Menos de 2W

Dimensões (LxPxA) / Peso

433 x 58 x 419,5 mm / 17,0 x 2.3 x 16,5 inch (Sem Suporte) 433 x 198 x 436 mm / 17,0 x 7,8 x 17,2 inch / 5,9 kg (Com Suporte)

Interface VESA

100 mm x 100 mm

Considerações Ambientais

Operação Temperatura : 10° C $\sim 40^{\circ}$ C $(50^{\circ}$ F $\sim 104^{\circ}$ F) Humidade : $10\% \sim 80\%$, sem condensação Armazenamento Temperatura : -20° C $\sim 45^{\circ}$ C $(-4^{\circ}$ F $\sim 113^{\circ}$ F)

Humidade : 5% ~ 95%, sem condensação

Capacidade Plug and Play

Este monitor pode ser instalado em qualquer sistema compatível com Plug & Play. A interação entre o monitor e os sistemas de computador proporcionará as melhores condições de funcionamento e definições do monitor. Na maioria dos casos, a instalação do monitor é feita automaticamente, a menos que o usuário queira selecionar definições alternativas.

Aceitável por pontos

O painel TFT LCD é fabricado com uma tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 1 ppm (milionésimo). Contudo, às vezes os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO parecem mais brilhantes ou é possível ver os pixels negros. Isso não acontece devido a uma má qualidade da imagem, e é possível utilizá-lo sem reservas.

Por exemplo, o número de sub-pixels de TFT LCD contidos neste produto é de 3.932.160.



O projeto e as especificações estão sujeitos a mudança sem prévio aviso.

Gerais PowerSaver Modos de apresentação predefinidos



PowerSaver

Este monitor dispõe de um sistema de gestão de energia incorporado conhecido como PowerSaver. Esse sistema poupa energia, colocando o monitor em um modo de baixo consumo energético quando não for utilizado durante um determinado período. O monitor retoma automaticamente ao funcionamento normal quando o usuário mexe o mouse ou pressiona uma tecla. Para poupar energia, desligar o monitor quando não for ser utilizado por muito tempo. O sistema PowerSaver funciona com uma placa de vídeo compatível com VESA DPMS instalada no computador. Execute um utilitário instalado no computador para configurar esta função.

Estado	Funcionamento normal	Modo de poupança de energia EPA/ENERGY 2000	Desligar a Potência	
Indicador de energia	Verde	Verde intermitente	Preto	
Consumo de energia	Menos de 58W	Menos de 2W (modo off)	Menos de 1W (110 Vac)	



Como parceira da ENERGY STAR $^{\$}$, a SAMSUNG determinou que este produto está em conformidade com as diretrizes ENERGY STAR $^{\$}$ sobre eficácia energética.

Gerais PowerSaver Modos de apresentação predefinidos

Modos de apresentação predefinidos

Se o sinal transferido do computador corresponder aos seguintes "Modos de apresentação predefinidos", a tela será ajustada automaticamente. No entanto, se o sinal for diferente, a tela pode ficar em branco, mesmo que o LED do indicador de energia continue aceso. Consultar o manual da placa de vídeo e ajustar a tela de acordo com o seguinte.

Tablea 1. Modos de apresentação predefinidos

Modo de Apresentação	Frequência Horizontal (kHz)	Frequência Vertical (Hz)	Relógio de Pixel (MHz)	Polaridade de Sincronização (H/V)
IBM, 640 x 350	31,469	70,086	25,175	+/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
IBM, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
MAC,1152 x870	68,681	75,062	100,000	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	43,269	85,008	36,000	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+,-/+,-
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 800 x 600	53,674	85,061	56,250	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1024 x 768	68,677	84,977	94,500	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,00	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,00	+/+

Tablea 2. Sistemas de programação

Nota: de acordo com o tipo de programação em cada país, talvez não seja possível selecionar um.

Sistemas de programação	NTSC
	NTSC -M

Países Todos	EUA Coréia do Sul Japão Equador México Guatemala Canadá								
Sistemas de programação	PAL								
	PAL-B/G	PAL-D/K	P#	\L-I	PAL-N		PAL-M		
Países Todos	Itália Suécia Alemanha Noruega Espanha Israel Dinamarca Portugal Holanda Áustria Singapura Indonésia Austrália	China Coréia do Norte Romênia	Irlanda Inglaterra África do Sul Hong kong		Argentina Uruguay Paraguay		Brasil		
Sistemas de programação	SECAM								
	SECAM-B	SECAM-D		SECAM-K ₁			SECAM-L		
Países Todos	Iran Iraque Arábia Saudita Síria Líbano Egito	Rússia Hungria Bulgária Polônia				França			

Frequência Horizontal



O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda do ecrã na horizontal, é designado por Ciclo Horizontal e o número inverso do Ciclo Horizontal é designado por Frequência Horizontal. Unidade: kHz

Frequência Vertical

Tal como uma lâmpada fluorescente, o ecrã tem de repetir a mesma imagem várias vezes por segundo para apresentar uma imagem ao utilizador. A frequência dessa repetição é designada por Frequência Vertical ou Taxa de Actualização. Unidade:Hz





Assistência Terminologia Para melhor apresentação Autoridade Sem Retenção de Imagem | Eliminação Correcta |





O endereço e o número de telefone da companhia podem ser alterados sem aviso prévio.

AUSTRALIA:

Samsung Electronics Australia Pty Ltd. Customer Response Centre 7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127

Tel: 1300 362 603

http://www.samsung.com.au/

BRAZIL:

Samsung Eletronica da Amazonia Ltda. R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B Chacara Sto. Antonio, CEP: 04719-040 Sao Paulo, SP

SAC: 0800 124 421

http://www.samsung.com.br/

O CANADA:

Samsung Electronics Canada Inc., Samsung Customer Care 55 Standish Court Mississauga, Ontario L5R 4B2 1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864) http://www.samsung.ca/

CHILE:

SONDA S.A. Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353 56-2-800200211 http://www.sonda.com/ http://www.samsung.cl/

COLOMBIA:

Samsung Electronics Colombia Cra 9 No 99A-02 Of. 106 Bogota, Colombia Tel.: 9-800-112-112 Fax: (571) 618 - 2068

http://www.samsung-latin.com/ e-mail: soporte@samsung-latin.com

ESPAÑA:

Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A. Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908 Hospitalet de Llobregat (Barcelona)

Tel.: (93) 261 67 00 Fax.: (93) 261 67 50 http://samsung.es/

FRANCE:

SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service Paris Nord 2 66 rue des Vanesses BP 50116 Villepinte 95950 Roissy CDG Cedex

Tel: 08 25 08 65 65 Fax: 01 48 63 06 38

http://www.samsungservices.com/

GERMANY:

TELEPLAN Rhein-Main GmbH Feldstr. 16 64331 Weiterstadt T. 06151/957-1306 F. 06151/957-1732 * EURO 0.12/Min http://www.samsung.de/

HUNGARY:

Samsung Electronics Magyar Rt. 1039, Budapest, Lehel u. 15-17.

Tel: 36 1 453 1100 Fax: 36 1 453 1101 http://www.samsung.hu/

ITALY:

Samsung Electronics Italia S.p.a. Via C. Donat Cattin, 5 20063 Cernusco s/Naviglio (MI) Servizio Clienti: 199.153.153 http://www.samsung-italia.com/

MÉXICO :

SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V. Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864 Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743

RFC: SEM950215S98 http://www.samsung.com.mx/

IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.

Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940 Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864

EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.

416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu, Suwon City, Gyeonggi-do Korea

NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :

Samsung Electronics Benelux B. V. Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS

Service and informatielijn;

Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/ Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/

PANAMA:

Samsung Electronics Latinoamerica(Z.L.) S.A. Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja

Panama

Tel.: (507) 210-1122, 210-1133

Tel: 800-3278(FAST) http://www.samsung-latin.com/

PERU:

Servicio Integral Samsung Av.Argentina 1790 Lima1. Peru

Tel: 51-1-336-8686 Fax: 51-1-336-8551

http://www.samsungperu.com/

O PORTUGAL:

SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A. Rua Mário Dioniso, Nº2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128 Free Line 800 220 120 http://www.samsung.pt/

SOUTH AFRICA :

Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park, Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston, 2021, South Africa

Tel: 0027-11-549-1621 Fax: 0027-11-549-1629 http://www.samsung.co.za/

SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND:

Samsung Electronics AB Box 713 S-194 27 UPPLANDS VÄSBY **SVERIGE**

Besöksadress: Johanneslundsvägen 4 Samsung support Sverige: 020-46 46 46 Samsung support Danmark: 8088-4646 Samsung support Norge: 8001-1800 Samsung support Finland: 0800-118001

Tel +46 8 590 966 00 Fax +46 8 590 966 50 http://www.samsung.se/

THAILAND :

HAI SAMSUNG SERVICE CENTER MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor 175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12 SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK BANGKOK 10500

TEL: 0-2635-2567 FAX: 0-2635-2556

UKRAINE :

SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE 4 Glybochitska str. Kiev, Ukraine Tel. 8-044-4906878 Fax 8-044-4906887 Toll-free 8-800-502-0000 http://www.samsung.com.ua/

United Kingdom:

Samsung Electronics (UK) Ltd. Samsung House, 225 Hook Rise South Surbiton, Surrey KT6 7LD Tel.: (0208) 391 0168

Fax.: (0208) 397 9949

< European Service Center & National Service > Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ

Tel.: (0870) 242 0303 Fax.: (01952) 292 033 http://samsungservice.co.uk/

Samsung Electronics America Service Division 400 Valley Road, Suite 201

Assistência | Terminologia | Para melhor apresentação | Autoridade | Sem Retenção de Imagem | Eliminação Correcta |

•

Terminologia

Sinal de sincronização

Os sinais de sincronização (Sincronizado) referem-se aos sinais padrão necessários para apresentar as cores pretendidas no monitor. Dividem-se em sinais de sincronização verticais e horizontais. Estes sinais apresentam imagens de cor normal por meio da resolução e da freqüência definidas.

Tipos de sinais de sincronização

Separado	Este é um esquema da transmissão de sinais síncronos distintos verticais e horizontais para o monitor.
Composto	Este é um esquema da combinação de sinais síncronos verticais e horizontais em um sinal composto e de sua transmissão ao monitor. O monitor exibe os sinais coloridos separando o sinal composto nos sinais coloridos originais.

Distância entre pontos

Em um monitor, as imagens são compostas por pontos vermelhos, verdes e azuis. Quanto mais próximos os pontos, mais elevada a resolução. A distância entre dois pontos da mesma cor é designada por 'Distância entre pontos'. Unidade: mm

Freqüência Vertical

A tela precisa ser redesenhada várias vezes por segundo, de modo a criar e apresentar uma imagem ao usuário. A freqüência dessa repetição por segundo é designada por Freqüência Vertical ou Taxa de Atualização. Unidade: Hz

Exemplo: Se a mesma luz piscar 60 vezes por segundo, isso corresponde à freqüência de 60 Hz.

Frequência Horizontal

O tempo de varredura de uma linha, ligando a extremidade direita à extremidade esquerda da tela na horizontal, é conhecido como Ciclo Horizontal. O número inverso do Ciclo Horizontal é chamado de Freqüência Horizontal. Unidade: kHz

Métodos Entrelaçado e Não-Entrelaçado

O método não-entrelaçado apresenta as linhas horizontais da tela de cima a baixo, enquanto o método entrelaçado apresenta primeiro as linhas ímpares e depois as linhas pares. O método não-entrelaçado é utilizado na maioria dos monitores para garantir uma imagem clara. O método entrelaçado é o método utilizado nos televisores.

Plug & Play

Função que proporciona uma tela de melhor qualidade pelo fato de permitir que o computador e o monitor troquem informações automaticamente. Este monitor segue a norma internacional VESA DDC para a função Plug & Play.

Resolução

O número de pontos horizontais e verticais utilizado para compor a imagem da tela é chamado de "resolução". Esse número mostra a exatidão da apresentação. Uma resolução elevada é apropriada para a execução de várias tarefas, pois possibilita a apresentação de mais informações de imagem na tela

Exemplo: Se a resolução for 1280 X 1024, significa que a tela é composta por 1280 pontos horizontais (resolução horizontal) e 1024 linhas verticais (resolução vertical).

Cabo RF

Cabo de sinal redondo que costuma ser utilizado em antenas de TV.

OTransmissão por satélite

Serviço de transmissão fornecido via satélite. Permite uma imagem de alta qualidade e som claro em todo o país, independentemente da localização do espectador.

Balanço

Equilibra os níveis de som em cada alto-falante nos televisores com dois alto-falantes.

TV a cabo

Whereas the terrestrial broadcasting is delivered via frequency signals through the air, cable broadcasting is transmitted via a cable network. In order to view cable TV, one must purchase a cable receiver and hook it up to the cable network.

OCATV

A "CATV" é o serviço de transmissão oferecido em hotéis, escolas e outros edifícios por meio de um sistema próprio, independente das transmissões em VHF ou UHF das transmissoras terrestres. Entre os programas de CATV pode haver filmes, variedades e programas educacionais. (Diferente da TV a cabo.)

A CATV só pode ser assistida nos locais onde o serviço é oferecido.

S-Vídeo

Abreviatura de "Super Vídeo". O S-Vídeo permite até 800 linhas de resolução horizontal, possibilitando vídeo de alta qualidade.

OVHF/UHF

VHF indica os canais de TV de 2 a 13, e UHF os canais de 14 a 69.

Sintonia fina

Recurso que permite ao espectador fazer a sintonia fina dos canas para obter as melhores condições possíveis. O televisor Samsung tem recursos de sintonia fina automática e manual para permitir que o espectador a ajustar sua própria configuração.

Entrada de dispositivo externo

A entrada de dispositivo externo é a entrada de vídeo de dispositivos como VCRs, câmeras de vídeo e reprodutores de DVD, independentemente de transmissões de TV.

ODVD

Um tipo de tecnologia para discos digitais que utiliza somente os benefícios do CD e do LD para implementar alta resolução e qualidade, permitindo que o usuário obtenha imagens mais nítidas.

OTransmissão de DTV (TV digital)

Uma tecnologia aprimorada de transmissão para processar sinais de vídeo digitais usando um decodificador set-top, que implementa uma alta resolução e imagens digitais mais nítidas na tela.

OLNA (- Amplificador de baixos ruídos)

Derivado da tecnologia de satélites artificiais, que amplifica sinais fracos mesmo em áreas de má recepção para obter imagens mais nítidas.

Conversor da antena

Uma peça de conexão usada para ligar um cabo de antena largo (cabo de alimentação) à TV.

OCaption em inglês (= definição do Caption)

Tipo de recurso de seleção de idioma que permite legendas em inglês (caption) ou serviços de informações de caracteres que fazem parte dos serviços de transmissão (por exemplo: AFKN) ou fitas de vídeo (com a marcação CC) que são especialmente úteis para estudar inglês.

Transmissão Multiplex

Permite que o usuário utilize o serviço de transmissão no idioma coreano e em outros idiomas (originais), bem como em modo estéreo.

A2

Este sistema usa duas portadoras para transmitir dados de voz. Países como Coréia do Sul e Alemanha usam este sistema.

BTSC

Broadcast Television System Committee (Comitê do Sistema de Transmissão por TV) O sistema de transmissão estéreo usado na maioria dos páíses que adotaram o sistema NTSC, incluindo Estados Unidos, Canadá, Chile, Venezuela e Taiwan. Também se refere à organização criada para promover seu desenvolvimento e administração.

EIAJ

Associação das Indústrias Eletrônicas do Japão.

Assistência | Terminologia | Para melhor apresentação | Autoridade | Sem Retenção de Imagem | Eliminação Correcta

Para melhor apresentação

- Defina a frequência de atualização e resolução do computador no painel de controle do computador de acordo com os itens descritos abaixo para obter uma alta qualidade de imagem. A imagem da tela pode se tornar precária se o TFT (Thin Film Transistor) -LCD não garantir uma imagem superior.
 - 。 Resolução: 1280 x 1024
 - Frequência Vertical (taxa de atualização): 60 Hz
- 2. O painel TFT LCD é fabricado usando a tecnologia de semicondutor avançada com precisão de 99.999%. Mas os pixels de VERMELHO, VERDE, AZUL e BRANCO algumas apresentam-se mais brilhantes ou é possível ver os pixels escuros. Isso não acontece por causa da qualidade precária da imagem e é possível utilizá-lo sem reservas.
 - o Por exemplo, o n° de pixels de TFT LCD deste produto é 3.932.160 .
- 3. Ao limpar a caixa do monitor, favor aplicar a quantidade recomendada de produto de limpeza e usar

um pano seco e macio para polimento. Limpe suavemente a superfície do LCD para não deixar nenhuma marca através de pressão excessiva.

- 4. Caso não esteja satisfeito com a qualidade da imagem, configure a "função ajuste automático" na tela do vídeo que aparece ao pressionar o botão de fechamento da janela. Se ainda aparecer ruído após o ajuste automático, utilize a função configuração NÍTIDA/INFERIOR.
- 5. Se olhar para um ecră fixo durante um longo período de tempo, poderão aparecer imagens residuais ou manchas.
 - Altere o modo para poupança de energia ou defina uma protecção de ecrã para uma imagem em movimento quando tem de se afastar do monitor durante um longo período de tempo.
- 6. Não exiba imagens estáticas (como em um video game ou ao conectar um DVD a este LCD_TV) no painel TFT-LCD (Tela de Cristal Líquido com Transistor de Filme Fino) colorido por muito tempo para não causar retenção da imagem na tela. Essa retenção de imagem também é conhecida como "queima da tela". Para evitar essa retenção de imagem, reduza o grau de brilho e de contraste dessa tela ao exibir uma imagem estática.

Assistência | Terminologia | Para melhor apresentação | Autoridade | Sem Retenção de Imagem | Eliminação Correcta |



Autoridade

As informações contidas neste documento estão sujeitas a modificação sem aviso prévio. © 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Todos os direitos reservados.

A reprodução deste material por qualquer meio sem o consentimento por escrito da Samsung Electronics Co., Ltd. É estritamente proibida.

A Samsung Electronics Co., Ltd. não será responsabilizada por erros contidos aqui nem por danos incidentais ou conseqüentes relativos ao fornecimento, desempenho ou utilização deste material.

Samsung é marca registrada da Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows e Windows NT são marcas registradas da Microsoft Corporation; VESA, DPMS e DDC são marcas registradas da Video Electronics Standard Association; o nome e o logotipo ENERGY STAR são marcas registradas da Agência de Proteção Ambiental dos EUA (U.S. Environmental Protection Agency - EPA). Na qualidade de parceira do programa ENERGY STAR, a Samsung Electronics Co., Ltd. Considera que este produto cumpre as normas ENERGY STAR de eficiência energética. Todos os demais nomes de produtos mencionados neste documento podem ser marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Classe B

Trata-se de um aparelho digital de Classe B.

Para saber mais sobre o Guia de segurança e conformidade EMC, pode consultar o Manual de "Regulamentação".



Manufatured under license from Dolby Laboratories "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



BBE High Definition Sound is the core sound enhancement technology licensed by BBE Sound and featured in the BBE Sonic Maximizer range of professional audio signal processors.

INFORMAÇÓES SOBRE O PRODUTO (retenção de imagem livre)

Os monitores LCD e do televisor têm a função de retenção de imagem quando alterna entre uma imagem para outra especialmente depois de exibir uma imagem estacionária por um longo tempo.

Este guia apresenta o uso correto dos produtos LCD para protegê-los da retenção de imagem.

O que é retenção de imagem?

Durante a operação normal de um painel de LCD, não ocorre a retenção da imagem de pixel. Contudo, se a mesma imagem for exibida por um longo tempo, uma diferença leve na carga elétrica se acumula entre os dois eletrodos que envolvem o cristal líquido. Isto pode fazer com que o cristal líquido se acumule em algumas áreas da exibição. Assim, a imagem anterior é retida ao alternar para uma nova imagem de vídeo. Todos os produtos exibidos, incluindo o LCD estão sujeitos a retenção da imagem. Isto não é um defeito de produto.

Siga as sugestões abaixo para proteger seu LCD da retenção de imagem

Modos desligamento, protetor de tela ou economia de energia Exemplo)

- Desligue ao usar um padrão estacionário.
 - Desligue por 4 horas depois de 24 horas de uso
 - Desligue por 2 horas depois de 12 horas de uso
- Use um protetor de tela se for possível
 - Recomenda-se usar o protetor de tela de uma cor ou imagem em movimento.
- Configure o monitor para desligar com o Esquema de alimentação de exibição do computador.

Sugestões para aplicações específicas


Exemplo) Aeroportos, estações em trânsito, mercados de ações, bancos e sistemas de controle

Recomendamos seguir a configuração de seu programa de sistema de exibição conforme a seguir:

Mostra as informações juntamente com a logomarca ou ciclo de imagem em movimento.

Exemplo) Ciclo: mostra as informações por 1 hora seguido por uma Exibe a logomarca ou imagem em movimento por 1 minuto.

Altera as informações das cores periodicamente (usa 2 cores diferentes). Exemplo) Gira as informações das cores com 2 cores a cada 30 minutos.



Evite usar uma combinação de caracteres e cor de fundo com grande diferença na iluminação.

Evite usar as cores cinzas que podem reter a imagem facilmente.

Evite: cores com grande diferença na iluminaç?o (branco & pretor, cinza)
 Exemplo)



- Configurações recomendadas: Cores claras com pequena diferença na iluminação
- Altera as cores dos caracteres e de fundo a cada 30 minutos Exemplo)






A melhor forma de proteger seu monitor da retenção de imagem é configurar seu computador ou sistema para operar um programa de protetor de tela quando não estiver em uso.

A retenção da imagem não pode ocorrer quando o painel LCD for operado sob condições normais.

As condições normais são definidas alteração contínua dos padrões de vídeo. Quando o painel LCD é operado por um longo tempo com um padrão fixo (-acima de 12 horas-), é possível apresentar uma leve diferença na voltagem entre os eletrodos que funcionam com o cristal líquido (LC) em um pixel. A diferença de voltagem entre os eletrodos aumenta o tempo, forçando o cristal líquido a inclinar-se. Quando isto ocorrer, a imagem anterior pode ser vista quando o padrão for alterado. Para evitar isto, a diferença de voltagem acumulada deve ser diminuída.

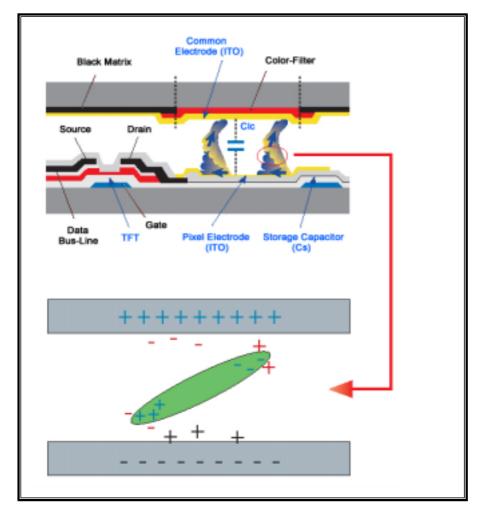

Nosso monitor LCD atende a Classe de falha II ISO13406-2 pixel.